iCES®

IVC-750

Cyclone zakloze stofzuiger (NL)

Cyclone Bagless Vacuum Cleaner (EN)

Beutelloser Zyklon-Bodenstaubsauger (DE)

Aspirateur cyclonique sans sac (FR)

CE

Veiligheidsvoorschriften

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik!

Tijdens het gebruik van uw stofzuiger, moeten er altijd enkele algemene veiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en bij onderhoud.
2. Ter beperking van het risico van elektrische schok dient het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken te worden gebruikt.
3. Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
4. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires.
5. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is. Als de stofzuiger niet naar behoren werkt, gevallen is, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water gevallen is, moet deze door een servicedienst worden nagekeken.
6. Niet aan het netsnoer trekken of het apparaat daaraan dragen, geen deur over het netsnoer sluiten en niet over scherpe randen of hoeken trekken. Verplaats de stofzuiger niet over het netsnoer. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
7. Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Trek aan de stekker uit het stopcontact, niet aan het netsnoer.
8. Raak de stekker of de stofzuiger niet met natte handen aan.
9. Steek geen voorwerpen in openingen. Gebruik het apparaat niet als een van de openingen geblokkeerd is. Voorkom dat stof, pluizen, haren o.i.d. de luchtstroom belemmeren.
10. Houd haren, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
11. Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven, munten etc.
12. Zuig geen brandende of rokende voorwerpen op zoals sigaretten, lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder alle filters op de juiste plek.
14. Schakel het apparaat geheel uit voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.
15. Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
16. Gebruik het apparaat niet om brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen of in een omgeving waar deze aanwezig zouden kunnen zijn.
17. Zuig geen giftige materialen op (chloor, bleekmiddel, ammoniak, ontstopper, enz.)
18. Niet gebruiken in een afgesloten ruimte gevuld met dampen afgegeven door oliegebaseerde verf, verfverdunner, motwering, ontvlambaar stof of andere giftige of explosieve dampen.
19. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u stofzuigerslangen aansluit of loskoppelt. Laat de stekker tijdens het opwikkelen niet rondslingeren.
20. Alleen gebruiken op droge oppervlaktes binnenshuis.
21. Uitsluitend gebruiken voor het bestemde doeleinde, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.
22. Berg uw apparaat binnenshuis op in een koele, droge ruimte.
23. Houd uw werkomgeving goed droog.
24. Dompel de stofzuiger nooit in water of andere vloeistoffen.
25. Houd het uiteinde van de slang, buizen en andere openingen uit de buurt van uw gezicht en lichaam.
26. Gebruik de stofzuiger niet om uw huisdieren of andere dieren schoon te maken.

27. Houd uw hoofd (ogen, oren, mond, enz.) uit de buurt van de openingen wanneer de stofzuiger werkzaam of aangesloten is.
28. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht of na instructies te hebben ontvangen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid betreffende gebruik van het apparaat.
29. Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
30. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico's te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Belangrijk:

In het geval dat de aanzuigopeningen van het apparaat, de slang of de buis geblokkeerd zijn, dient u de stofzuiger uit te schaken en de blokkering te verhelpen voordat u het apparaat weer start.

1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht in de buurt van een verwarming of radiateur.
2. Controleer of uw handen droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
3. Verwijder voordat u het apparaat inschakelt eventuele grote of scherpe voorwerpen die het stofreservoir en de slang kunnen beschadigen.
4. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker en niet aan de voedingskabel te trekken.
5. Nooit gebruiken zonder alle filters op hun plek.
6. Als er tijdens gebruik piepende geluiden uit de stofzuiger komen, dan wordt de aanzuigkracht waarschijnlijk belemmerd. Stop in dit geval het apparaat (haal de stekker uit het stopcontact) en vervolgens alle luchtfilters.

WAARSCHUWING:

Houd de stekker vast wanneer u de kabel opwikkelt. Laat het snoer tijdens het opwikkelen niet rondslingeren.

Gebruik en functie

Stofzuiger assembleren

Opmerking:

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires aansluit of verwijdert.

1. De Flexibele Slang in de stofzuiger bevestigen. Sluit de flexibele slang aan op het luchtinlaatkanaal, druk in totdat u een "klikje" hoort, wat aangeeft dat het in de vergrendelde positie zit.

2. De pijp bevestigen op de gekromde pijp/slanguitbreiding. Druk de pijp in de gekromde buis/slanguitbreiding.

3. De Vloerborstel op de pijp bevestigen. Druk de buis in de vloerborstel en pas de pijp aan tot op de gewenste lengte.

Toetsfuncties

Opmerking:

Na alle uitbreidingen te hebben bevestigd, kunt u voldoende kabellengte uitwikkelen en de stekker in het stopcontact steken. Een gele markering op de voedingskabel geeft de ideale kabellengte aan. Trek de voedingskabel niet verder dan de rode markering.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uittoets te vinden op de stofzuiger om het apparaat “aan” te schakelen.
3. U kunt de voedingskabel opwikkelen door met de ene hand op de snoerwikkelaarknop te drukken en de voedingskabel met de andere hand te voorkomen.

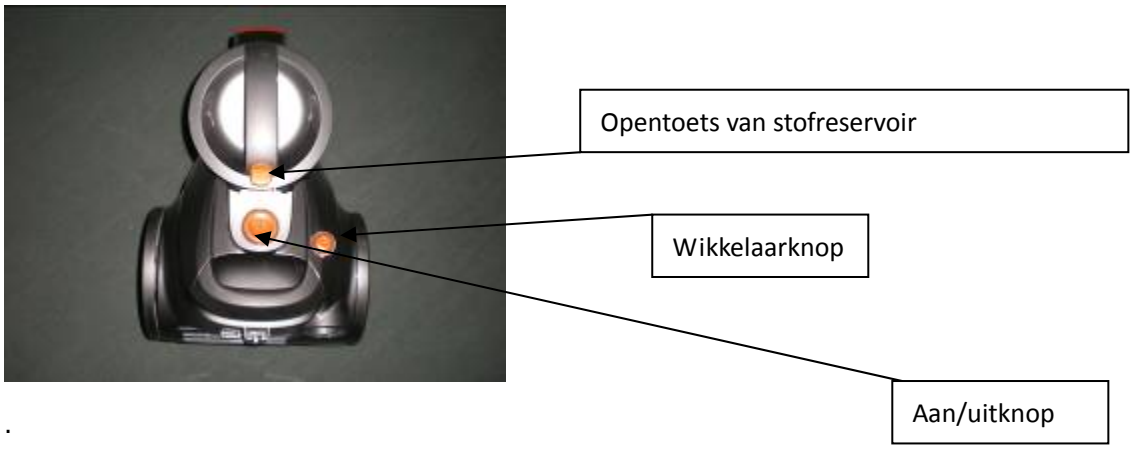

.

Het stofreservoir reinigen:

1. Druk op de knop op de reservoirarm.
2. Til het stofreservoir op.
3. Druk op de knop op het onderste einde van het stofreservoir om de klep van het reservoir te openen.

1 **2** **3**

De stofzuiger dragen en verplaatsen:

Opmerking:

Deze stofzuiger heeft als speciale eigenschap een hendel. Deze hendel zit bovenop het apparaat.

De vóór-motorfilter, centrische Hepa filter en luchtuitlaatfilter verwijderen & reinigen
Waarschuwing:
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het stofreservoir verwijdert.

a. Vóór-motorfilter

1. Druk op de knop op de reservoirarm.
2. Til het stofreservoir op.
3. Haal de vóór-motorfilter er uit om te reinigen en verwisselen.

b. Dubbele filter

1. Druk op de knop op de reservoirarm.
2. Til het stofreservoir op.
3. Druk op de knop op het onderste einde van het stofreservoir om de klep van het reservoir te openen.
4. Reinig.

c. Luchtuitlaatfilter

1. Druk op de knop van het luchtuitlaatrooster om te openen.
2. Verwijder de luchtuitlaatfilter om te reinigen en verwisselen.

Opmerking:
Het materiaal van de sponsfilter zal na verloop van tijd vuil raken. Dit is normaal en heeft geen effect op de filterprestatie. Indien de sponsfilter zo vuil raakt dat de zuigkracht niet langer 100% is, raden wij aan de filter te verwijderen, het onder lopend water af te spoelen en 24 uur in de lucht te laten drogen voordat u de filter terug in de stofzuiger steekt. Droog het niet in de buurt van vuur of voorwerpen met een hoge temperatuur. Voer deze procedure elke zes maanden uit

of wanneer de zuigkracht merkbaar verlaagt.
Belangrijk:
Wij wijzen u erop dat er een veiligheidschakelaar binnenin de stofzuiger zit waardoor het apparaat niet met een te hoge zuigkracht kan werken. Zodra de zuigkracht te hoog raakt, wordt de veiligheidschakelaar geactiveerd. In dit geval wordt de zuigkracht beperkt om beschadiging van de motor te voorkomen.

Opmerking:
De aanzuigopening moet te allen tijden open en vrij van obstructies worden gehouden om oververhitting en beschadiging van de motor te voorkomen.

Belangrijk:
Alle filters dienen regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van schade, het liefst na elke reinigingstaak. De filters dienen onmiddellijk te worden vervangen als ze beschadigd zijn geraakt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de filters inspecteert.

TECHNISCHE GEGEVENS
Bedrijfsspanning : 220-240V~ 50/60Hz
Power consumption: 2000W (Max.)

CE

RoHS COMPLIANT

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

Safety Instructions

For household use only!

When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacture's recommend attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
6. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
11. Do not pick up hard or sharp objects such as glass nails, screws, coins, etc.
12. Do not pick up hot coals, cigarette, matches or any hot, smoking, or burning objects.
13. Do not use without filters in place.
14. Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
15. Use extra care when vacuuming on stairs.
16. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
17. Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc).
18. Do not use in an enclosed space filled with vapors given off by oil bases paints,paint thinner,moth proofing,flammable dust,or other explosive or toxic vapors.
19. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose. Do not allow plug to whip when rewinding.
20. Use only on dry, indoor surfaces.
21. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
22. Store your appliance indoor in a cool, dry area.
23. Keep your work area well dry.
24. Do not immerse the vacuum cleaner into water or other liquids.
25. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
26. Do not use the cleaner to clean your pets or any animal.
27. Keep the head (eyes, ear, mouth, etc) away from the openings, when the cleanser is working or plugging.
28. This appliance is not intended for use by persons (including children) when reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

29. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING:

Important:

If the suction opening of the unit, the hose or the tube is blocked, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heater or radiators.
2. Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.
3. Before you start the unit, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust tank and hose.
4. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.
5. Do not use without all filters in place.
6. When using, if you learn of squeak from the cleaner, it must be suction appears to be reduced, so you must stop (make sure the cleaner is not plugging), then clean the all air filter.

WARNING :

Hold the plug when rewinding the cord. Do not allow the cord to whip when rewinding.

Use and function

Assembling vacuum cleaner

Note:

Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

1. Attaching the Flexible Hose into the vacuum connect the flexible hose into the air intake duct, push in until you hear a “click” sound, indicating it is in its locked position.

2. Fitting the tube to the curved wand/hose extension. Push the tube into the curved wand/hose extension.
3. Fitting the floor brush to the tube. Push the tube into the floor brush. Adjust the tube to the desired length.

Button function introduction

Note:

Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Do not pull the power cord beyond the red mark.

1. Insert the power plug into the wall outlet.
2. Press the power on/off button located the unit to turn the vacuum cleaner “ on “.
3. To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord with the other hand to ensure that it does not whip causing damage or injury.

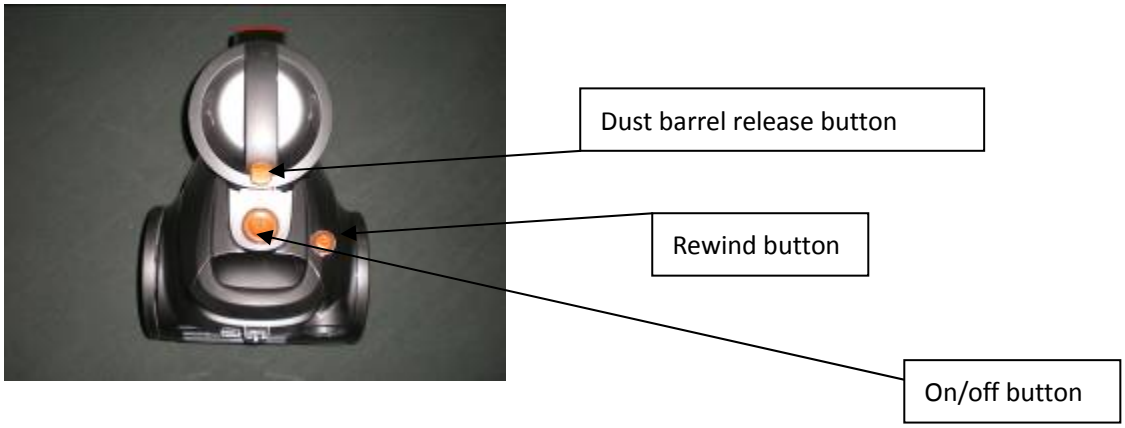

Clean the dust barrel:

1. Press the knob on the dust cup arm.
2. Lift dust barrel up.
3. Press knob on low end of dust barrel to open the dust barrel cover.

1 **2** **3**

Carry and move away the cleaner:

Note:

This cleaner have a special feature for handle. There is a handle on the top.

Removing & cleaning pre-motor filter, centric Hepa filter, and air outlet filter

Warning:

Always unplug the unit from electrical outlet before getting out the dust barrel.

a. Pre-motor filter

1. Press the knob on the dust cup arm.
2. Lift dust barrel up.
3. Take out the pre-motor filter for cleaning and changing.

b. dual filter

1. Press the knob on the dust cup arm.
2. Lift dust barrel up.
3. Press knob on low end of dust barrel to open the dust barrel cover.
4. clean

c. Air outlet filter

1. Press the air outlet grid knob to open
2. Take out the air outlet filter for clean and change.

Please note :

The sponge filter material in the cleaner will became dusty over time. This is normal and will not affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction does not return to 100%, then we suggest that the filter be removed then rinsed under the faucet and allowed to dryt for 24 hours by airing not near the fire or some high temperature objects before refitting into the vacuum. This should be done once six months or when suction appears to be reduced obviously.

Important:

Please note that there is a safety switch inside the vacuum to prevent the unit from being run with high vacuum rate. If the vacuum is too high, the safety switch will be turned on. In this case, it can minish the vacuum rate and protect the motor from being broken.

Note :

The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

Important:
All filters should be checked regularly for signs of damage, preferably after each cleaning task. The filters must be replaced immediately if they become damaged. Always disconnect the vacuum from the electrical outlet when checking the filters.

Technical data
Voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Power: 2000W (Max.)

CE

RoHS COMPLIANT

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Sicherheitshinweise

Nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen!

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise sollten beim Gebrauch des Staubsaugers stets beachtet werden:

1. Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie die Filter herausnehmen.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Flächen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. In der Nähe von Kindern darf das Gerät nur mit besonderer Aufmerksamkeit benutzt werden.
4. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben und mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör.
5. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn er heruntergefallen ist, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zum autorisierten Kundendienst, damit es geprüft, repariert oder eingestellt werden kann.
6. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie keine Tür über dem Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Lassen Sie das Gerät nicht über das Kabel laufen. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.
7. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Halten Sie hierzu den Stecker fest, nicht das Kabel.
8. Hantieren Sie nicht mit dem Stecker oder dem Staubsauger, wenn Sie nasse Hände haben. Benutzen Sie ihn nicht im Freien oder auf nassen Flächen.
9. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen und schränken Sie den Luftstrom nicht ein. Halten Sie alle Öffnungen von Staub, Flusen, Haaren und Sonstigem, das den Luftstrom beeinträchtigen könnte, frei.
10. Halten Sie Haare, lockere Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
11. Saugen Sie keine harten, scharfen oder spitzen Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. auf.
12. Saugen Sie keine heißen Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder heißen, qualmenden oder brennenden Gegenstände auf.
13. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Filter eingesetzt sind.
14. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Stecker einstecken oder ausziehen.
15. Geben Sie besonders Acht, wenn Sie auf Treppen staubsaugen.
16. Saugen Sie keine brennbaren oder leicht entzündlichen Substanzen (Feuerzeugbenzin, Benzin usw.) auf und benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Flüssigkeiten oder Dämpfen.
17. Saugen Sie keine giftigen Substanzen (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.) auf.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, in dem sich Dämpfe, die von Farben auf Ölbasis, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder brennbarem Staub abgegeben werden, oder andere explosive oder giftige Dämpfe befinden.
19. Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts, bevor Sie den Staubsaugerschlauch anbringen oder abnehmen. Lassen Sie den Stecker beim Aufwickeln nicht umherschlagen.

20. Verwenden Sie das Gerät nur auf trockenen Flächen im Haus.
21. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Zweck.
22. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort im Haus auf.
23. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut trocken.
24. Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
25. Halten Sie das Schlauch- und Rohrende sowie andere Öffnungen von Ihrem Gesicht und Körper fern.
26. Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen Ihrer Haustiere oder anderer Tiere.
27. Halten Sie Ihren Kopf (Augen, Ohren, Mund usw.) von den Öffnungen fern, wenn der Staubsauger in Betrieb oder eingesteckt ist.
28. Dieses Gerät ist nicht für die Handhabung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, ihnen wurde von einem für ihre Sicherheit Verantwortlichen beigebracht, das Gerät richtig zu benutzen.
29. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
30. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG:
Wichtig:
Falls die Saugöffnung des Geräts, der Schlauch oder das Rohr verstopft ist, schalten Sie den

1. Staubsauger aus und entfernen Sie die Verstopfung, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Benutzen Sie den Staubsauger nicht zu nah an Heizvorrichtungen oder -körpern.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Geräts unbedingt große oder spitze Gegenstände,M die den Staubbehälter und den Schlauch beschädigen könnten.
4. Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, halten Sie den Stecker und nicht das Netzkabel fest.
5. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Filter eingesetzt sind.
6. Wenn Sie beim Gebrauch des Staubsaugers ein Quietschen hören, liegt dies daran, dass die
7. Saugkraft reduziert ist. Hören Sie auf zu saugen (ziehen Sie unbedingt den Stecker) und reinigen Sie den Luftfilter.

WARNUNG: Halten Sie beim Aufwickeln des Kabels den Stecker fest. Lassen Sie das Kabel dabei nicht umherschlagen.

Gebrauch und Funktion

Montage des Staubsaugers

Hinweis:
Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile anbringen oder abnehmen.

1. Anbringen des Schlauchs am Staubsauger: Stecken Sie den Schlauch in das Anschlussstück, bis Sie ein klickendes Geräusch hören, was darauf hinweist, dass er eingerastet ist.

2. Befestigen des Rohrs am gebogenen Rohr-/Schlauchende: Stecken Sie das Rohr in das gebogene Rohr-/Schlauchende.
3. Befestigen der Bodenbürste am Rohr: Stecken Sie das Rohr in die Bodenbürste. Stellen Sie das Rohr auf die gewünschte Länge ein.

Tastenfunktionen

Hinweis:

Wenn alle Zubehörteile angebracht sind, wickeln Sie ausreichend Kabel ab und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Eine gelbe Markierung am Netzkabel zeigt die ideale Kabellänge an. Ziehen Sie das Kabel maximal bis zur roten Markierung heraus.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gerät, um den Staubsauger einzuschalten.
3. Um das Kabel aufzuwickeln, drücken Sie die Kabeleinzugtaste mit einer Hand und führen Sie das Netzkabel mit der anderen Hand, um sicherzustellen, dass es nicht umherschlägt und Schäden oder Verletzungen verursacht.

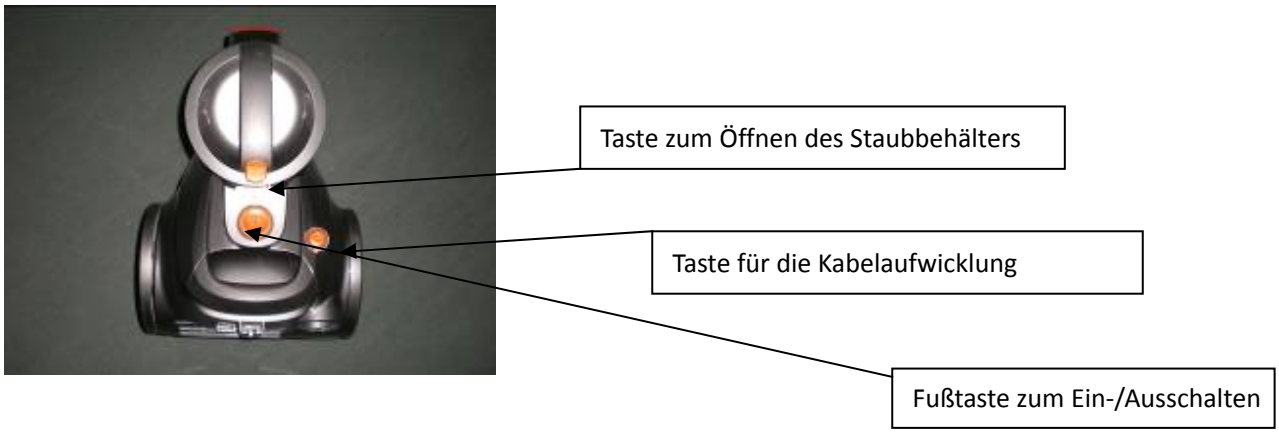

Reinigung des Staubbehälters:

1. Drücken Sie den Knopf auf dem Arm des Staubbehälters.
2. Heben Sie den Staubbehälter nach ober heraus.
3. Drücken Sie Knopf am unteren Ende des Staubbehälters, um den Staubbehälterdeckel zu öffnen.

1 **2** **3**

Umsetzen und Aufbewahren des Staubsaugers:

Hinweis:

Dieser Staubsauger besitzt einen besonderen Tragegriff. Der Handgriff befindet sich oben auf dem Gerät.

Entfernen und Reinigen des Motorfilters, zentrischen Hepafilters und des Luftauslassfilters.

Warnung:

Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie den Staubbehälter herausnehmen.

a. Motorfilter

1. Drücken Sie den Knopf auf dem Arm des Staubbehälters.
2. Heben Sie den Staubbehälter nach ober heraus.
3. Nehmen Sie den Motorfilter für die Reinigung und den Austausch heraus.

b. Doppelfilter

1. Drücken Sie den Knopf auf dem Arm des Staubbehälters.
2. Heben Sie den Staubbehälter nach ober heraus.
3. Drücken Sie Knopf am unteren Ende des Staubbehälters, um den Staubbehälterdeckel zu öffnen.
4. Filter reinigen.

c. Luftauslassfilter

1. Drücken Sie zum Öffnen auf das Luftauslassgitter.
2. Nehmen Sie den Luftauslassfilter für die Reinigung und den Austausch heraus.

Bitte beachten Sie Folgendes:
Mit der Zeit wird das Schwammmaterial des Filters im Staubsauger staubig. Dies ist normal und wirkt sich nicht auf die Leistung des Filters aus. Falls der Filterschwamm so staubig ist, dass die Saugkraft keine 100 % mehr erreicht, empfehlen wir, den Filter herauszunehmen und unter fließendem Wasser auszuspülen. Lassen Sie ihn anschließend 24 Stunden an der Luft und nicht in der Nähe von Feuer oder heißen Objekten trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Dies sollte alle sechs Monate oder bei offensichtlich reduzierter Saugkraft durchgeführt werden. Wichtig:
Beachten Sie, dass sich im Staubsauger ein Sicherheitsschalter befindet, um zu verhindern, dass das Gerät mit zu hoher Saugkraft läuft. Falls die Saugkraft zu hoch ist, wird der Sicherheitsschalter ausgelöst. In diesem Fall wird die Saugkraft reduziert, um den Motor vor Beschädigungen zu schützen.

Hinweis:
Die Saugöffnung muss jederzeit offen und frei von Verstopfungen sein. Andernfalls könnte sich der Motor überhitzen und Schaden nehmen.

Wichtig:
Alle Filter sollten regelmäßig auf sichtbare Schäden kontrolliert werden, möglichst nach jedem Einsatz des Geräts. Ist ein Filter beschädigt, muss er sofort ausgetauscht werden. Ziehen Sie bei der Filterkontrolle immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose.

Technische Daten

Betriebsspannung : 220-240V~ 50/60Hz
Leistung : 2000W (Max.)

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

Instructions de sécurité

Pour usage domestique uniquement !

Lors de l'utilisation de votre aspirateur, respectez toujours les précautions de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

1. Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'enlever les filtres.
2. Afin de réduire tout risque de choc électrique, n'utilisez pas votre aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Ne laissez pas des enfants l'utiliser comme un jouet. La plus grande vigilance est recommandée lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
4. Utilisez-le uniquement comme cela est décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne l'utilisez pas si le cordon secteur ou la prise électrique sont endommagés. N'utilisez pas l'aspirateur si vous l'avez échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou échappé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente pour examen, réparation ou réglage.
6. Ne tirez pas et ne portez pas l'appareil par le cordon secteur. N'utilisez pas le cordon secteur comme poignée. Ne refermez pas une porte sur le cordon secteur. Ne tirez pas non plus le cordon secteur en le faisant passer sur des bords tranchants ou des angles. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon secteur. Maintenez le cordon secteur à l'écart des surfaces chaudes.
7. Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon secteur. Pour le débranchez, tirez sur la prise et non sur le cordon secteur.
8. Ne manipulez ni la prise ni l'aspirateur si vous avez les mains mouillées. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
9. Ne placez aucun objet dans les orifices. Ne l'utilisez pas si un orifice est obstrué et n'entravez pas la circulation de l'air. Veillez à ce que tous les orifices soient dénués de poussière, de fragments de tissu, de cheveux et de tout élément pouvant diminuer la circulation de l'air.
10. Maintenez les cheveux, vêtements amples, doigts et toutes les parties du corps à l'écart des orifices et des pièces mobiles.
11. N'aspirez pas des objets durs ou tranchants tels que des éclats de verre, des vis ou des pièces de monnaie, etc.
12. N'aspirez pas de charbon chaud, de cigarettes, d'allumettes ou tout autre objet fumant ou brûlant.
13. N'utilisez pas l'aspirateur si les filtres ne sont pas en place.
14. Eteignez toutes les commandes avant de brancher ou débrancher l'aspirateur.
15. Faites très attention lors de l'utilisation de l'aspirateur dans des escaliers.
16. N'aspirez pas de matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant, etc.) et n'utilisez pas non plus l'aspirateur en présence de liquides ou de vapeurs explosibles.
17. N'aspirez pas de matériau toxique (agent chloré de blanchiment, ammoniac, nettoyant pour canalisations, etc.)
18. N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace confiné chargé d'émanations de peinture à l'huile, de diluant pour peinture, de traitement anti-mites, de poussière inflammable, ou d'autres vapeurs explosibles ou toxiques.
19. Débranchez toujours cet appareil avant de raccorder ou désaccoupler le flexible d'aspiration.

Veillez à ne pas vous faire fouetter par la prise lors de l’enroulement du cordon secteur.

20. N’utilisez l’aspirateur que sur des surfaces sèches et à l’intérieur.
21. Ne l’utilisez pas pour tout autre usage que ceux définis dans ce guide de l’utilisateur.
22. Rangez votre appareil à l’intérieur, dans un endroit sec et frais.
23. Maintenez votre zone de travail parfaitement sèche.
24. Ne plongez pas l’aspirateur dans de l’eau ou tout autre liquide.
25. Maintenez l’extrémité du flexible, des tubes, et des autres orifices à l'écart du visage et du corps.
26. N’utilisez pas l’aspirateur pour nettoyer vos animaux de compagnie ou tout autre animal.
27. Maintenez le visage (yeux, oreilles, bouche, etc.) à l’écart des orifices lorsque l’aspirateur est en marche ou lorsque vous le branchez.
28. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (ou par des enfants) ayant des déficiences motrices, sensorielles ou mentales ou ayant un manque d’expérience ou de connaissances concernant l’utilisation de l’appareil. Ces personnes doivent être sous la surveillance d’une autre personne et dans un souci de sécurité, des instructions claires doivent être données concernant l’utilisation de l’appareil.
29. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
30. S’il est endommagé, le cordon d’alimentation doit être remplacé par le fabricant, ses agents de réparation ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque d’accident.

AVERTISSEMENT :

Important :

Si l’orifice d’aspiration de l’appareil, le flexible ou le tube sont obstrués, éteignez l’aspirateur et débarrassez-vous de l’élément obstruant avant de remettre l'appareil en marche.

1. N’utilisez pas l’aspirateur si vous vous trouvez près de brûleurs ou de radiateurs.
2. Avant d'insérer la prise dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont sèches.
3. Avant de mettre l’appareil en marche, veillez à éliminer les objets de grande taille ou tranchants qui pourraient endommager le bac à poussière et le flexible.
4. Lorsque vous débranchez la prise de la prise murale, tirez sur la prise et non sur le cordon
5. secteur.
6. N’utilisez pas l’aspirateur si tous les filtres ne sont pas en place.
7. Si, en cours d'utilisation, l'aspirateur émet des couinements et que la puissance d'aspiration vous semble réduite, éteignez l’aspirateur (assurez-vous que l’aspirateur n’est pas branché) avant de nettoyer tous les filtres à air.

AVERTISSEMENT :

Tenez la prise lorsque vous enroulez le cordon secteur. Veillez à ne pas vous faire fouetter par la prise lors de l’enroulement du cordon secteur.

Utilisation et fonction

Assemblage de l’aspirateur

Note :

Débranchez toujours la prise de la prise murale avant de monter ou démonter des accessoires.

1. Pour fixer le tuyau flexible au corps de l’aspirateur, placez le tuyau flexible dans la conduit d’entrée d’air, poussez jusqu’à entendre un “clic” qui vous assure qu’il est bien fixé.

2. Fixation du tube courbé/de la rallonge du flexible. Poussez le tube vers l'intérieur du tube courbé/de la rallonge du flexible.
3. Fixation de la brosse pour le sol sur le tube. Poussez le tube vers l'intérieur de la brosse pour le sol. Réglez le tube à la longueur désirée.

Introduction aux fonctions des boutons

Note :

Une fois tous les éléments en place, déroulez une longueur suffisante de cordon secteur et branchez la prise dans la prise murale. Une marque jaune sur le cordon secteur vous indique la longueur idéale du cordon. Ne déroulez pas le cordon secteur au delà de la marque rouge.

1. Branchez la prise dans la prise murale.
2. Appuyez sur le bouton on/off situé sur le dessus de l'appareil pour mettre l'aspirateur en marche.
3. Pour enrouler le cordon secteur, appuyez avec une main sur le bouton d'enroulage et guidez le cordon avec l'autre main pour éviter tout effet de fouet pouvant causer des dégâts ou des blessures.

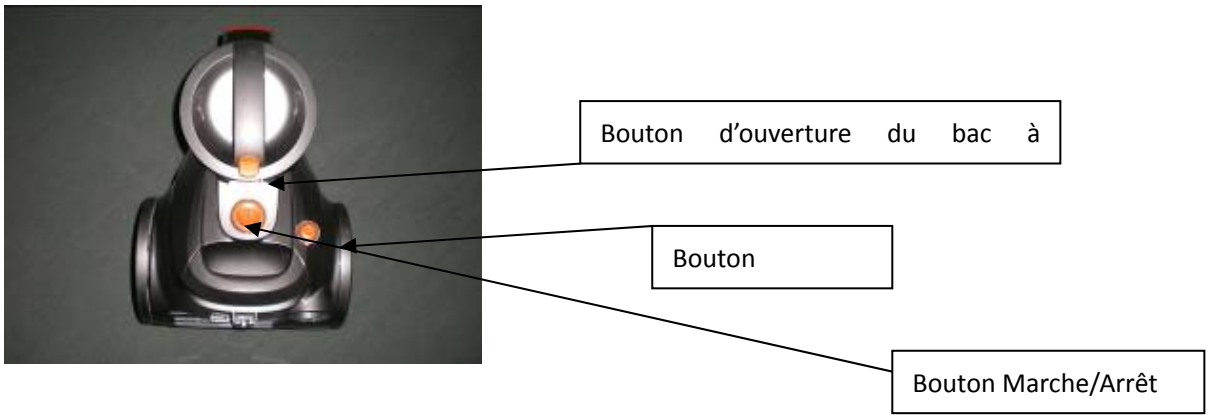

Nettoyer le bac à poussière :

1. Appuyez sur le bouton situé sur le bras de la coupelle à poussière.
2. Soulevez le bac à poussière.
3. Appuyez sur le bouton situé sur l'extrêmité inférieure du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière.

1 **2** **3**

Porter et déplacer l'aspirateur :

Note :

Cet aspirateur est doté d'une caractéristique spécifique pour la préhension. Il comporte une poignée sur le haut.

Retirer et nettoyer le filtre pré-moteur, le filtre HEPA centré et le filtre de sortie d'air

Avertissement :

Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant d'extraire le bac à poussière.

a. Filtre pré-moteur

1. Appuyez sur le bouton situé sur le bras de la coupelle à poussière.
2. Soulevez le bac à poussière.
3. Enlevez le filtre pré-moteur pour le nettoyer et le changer.

b. Double filtre

1. Appuyez sur le bouton situé sur le bras de la coupelle à poussière.
2. Soulevez le bac à poussière.
3. Appuyez sur le bouton situé à l'extrêmité inférieure du bac à poussière pour ouvrir le couvercle du bac à poussière.
4. Nettoyez

c. Filtre de sortie d'air

1. Appuyez sur le bouton de la grille de sortie d'air pour ouvrir
2 Retirez le filtre de sortie d'air pour le nettoyer et le changer.

Veuillez noter :
Avec le temps, le matériau du filtre de l'aspirateur devient poussiéreux. Ceci est normal et n'affecte en rien les performances du filtre. Si le filtre en éponge est tellement poussiéreux qu'il ne permet pas d'obtenir 100% d'aspiration, nous vous suggérons alors d'enlever le filtre afin de le rincer sous un robinet avant de le laisser sécher à l'air libre pendant 24 heures (loin d'un feu ou d'objets chauds) avant de le remonter dans l'aspirateur. Il convient de procéder à cette opération tous les six mois ou lorsque l'aspiration vous semble réduite de manière importante.
Important :
Veuillez noter qu'un interrupteur de sécurité se trouve place à l'intérieur de l'aspirateur pour empêcher l'appareil de fonctionner avec un taux de vide important. Si le vide est trop important, l'interrupteur de sécurité sera activé. Dans ce cas, le taux de vide est diminué et empêche le moteur de casser.

Note :
L'orifice d'aspiration doit être ouvert et ne doit être obstrué à aucun moment. Sinon, le moteur peut surchauffer et risque d'être endommagé.

Important :
Il convient d'inspecter régulièrement les filtres à la recherche de dégâts, de préférence après chaque utilisation. En cas de dégâts, les filtres doivent être immédiatement remplacés. Débranchez toujours l'aspirateur de la prise murale lors de l'inspection des filtres.

Caractéristiques techniques

Tension de service : 220-240V~ 50/60Hz
Puissance : 2000W (Max.)

Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).